

# AdderView GEM

# Installation und Gebrauch

Teilcode Beschreibung

AVG4 AdderView GEM

mit 4 Anschlüssen

AVG2 AdderView GEM

mit 2 Anschlüssen

RC1 Fernbedienungsmodul

www.addertec.com

# Über dieses Handbuch

AdderView GEM - Installation und Gebrauch Zweite Ausgabe (Februar 2001)
Teil Nr. ADD0037/2

(c) 2001 Adder Technology Ltd. www.addertec.com

Alle Rechte vorbehalten. Während jede Art von Vorkehrungen bei der Vorbereitung dieses Handbuchs zur Vermeidung von Fehlern und Auslassungen getroffen wurden, übernehmen Adder Technology Ltd jedoch weder eine diesbezügliche Verantwortung noch wird eine Haftung in bezug auf Schäden übernommen, welche auf die Verwendung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen zurückzuführen sind. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen, Funktionen und Schaltkreise des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

# Sicherheitstechnische Hinweise

- Nur für den Gebrauch innerhalb von trockenen, ölfreien Räumen vorgesehen.
- Die Wartung des AdderView GEM darf nur ausschließlich von dazu qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Sämtliche Warnhinweise und Anweisungen auf dem AdderView GEM, seinem optionalen Stromadapter und Zubehörteilen beachten und befolgen.
- Warnung im Stromadapter sind unter Spannung stehende Teile enthalten.
- Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im optionalen Stromadapter enthalten nicht auseinandernehmen.
- Den optionalen Stromadapter nur durch einen vom Hersteller zugelassenen Typ ersetzen.
- Bei Verwendung eines Stromverlängerungskabels für den AdderView GEM muss darauf geachtet werden, dass die Gesamtamperezahl der an dieses Kabel angeschlossenen Geräte nicht den Amperenennwert des Kabels übersteigt. Auch darauf achten, dass die Gesamtamperezahl aller an die Steckdose angeschlossenen Geräte nicht den Amperenennwert der Steckdose übersteigt.

# **Garantie**

Adder Technology Ltd garantieren, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von einem Jahr – ausgehend vom Datum des ursprünglichen Kaufs – frei von Fehlern und Mängeln in der Verarbeitung und im Material ist. Falls das Produkt während des Garantiezeitraums unter normalen Betriebsbedingungen Fehler im Betrieb aufweisen sollte, werden Adder es kostenlos ersetzen oder entsprechende Reparaturen vornehmen. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die auf einen Missbrauch des Produkts oder Umstände außerhalb von Adders Kontrolle zurückzuführen sind. Adder sind des weiteren auch nicht für irgendwelche Verluste, Schäden oder Verletzungen haftbar zu machen, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Produktes ergeben. Adders gesamte Haftung unter den Bedingungen dieser Garantie ist unter allen Umständen auf den Ersatzwert dieses

Im Fall, dass irgendwelche Schwierigkeiten bei der Installation oder Verwendung dieses Produkts auftreten sollten, die nicht von Ihnen behoben werden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

# Warenzeichen

Alle in diesem Handbuch erwähnten Warenzeichen sind als Eigentum des entsprechenden Warenzeichenbesitzers anerkannt.

Adder ist ein eingetragenes Warenzeichen von Adder Technology Limited.

Compaq ist ein eingetragenes Warenzeichen von Compaq Computer Corporation.

Hewlett-Packard ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hewlett-Packard.

IBM, PC/AT, PS/2, RS/6000 und ThinkPad sind eingetragene Warenzeichen von International Business Machines Corporation.

Logitech, MouseMan+ und Pilot Mouse+ sind Warenzeichen von Logitech Inc.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen und IntelliMouse ist ein Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Velcro ist ein Warenzeichen von Velcro USA Inc.

# Hochfrequenzenergie

Mit diesem Gerät müssen in Übereinstimmung mit relevanten Bestimmungen in bezug auf die Hochfrequenzemission und zur Sicherstellung eines geeignet hohen Grades an Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen abgeschirmte Kabel verwendet werden.

#### Europäische EMC Direktive 89/336/EEC

Dieses Gerät ist nach Testausführungen als konform mit den Grenzwerten für Rechengeräte der Klasse B in Übereinstimmung mit den Spezifikationen der Europäischen Norm EN55022 befunden worden. Diese Grenzwerte sind für einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bestimmt. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, falls es nicht in Übereinstimmung mit den relevanten Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen für den Radio- und Fernsehempfang erzeugen. Es kann jedoch keine Garantie im Hinblick darauf gegeben werden, dass es nicht zu schädlichen Interferenzen in einzelnen Installationen kommen kann. Falls das Gerät eine Interferenz für den Radio- oder Fernsehempfang erzeugt, was durch An- und Ausschalten des Geräts herausgefunden werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch Anwendung einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu korrigieren: (a) die Empfangsantenne neu ausrichten oder neu platzieren; (b) den Abstand zwischen dem Empfänger und dem Gerät vergrößern; (c) das Gerät an einen Anschluss eines anderen Stromkreises als den anschließen, an den der Empfänger angeschlossen ist; (d) den Lieferanten oder einen erfahrenen Radio / TV Techniker um Hilfe bitten.

#### **FCC Compliance Statement (United States)**

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturers instructions, may cause interference to radio communication. It has been tested and found to comply with the limits for a class A computing device in accordance with the specifications in Subpart J of part 15 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when the equipment is operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area may cause interference, in which case the user at his own expense will be required to take whatever measures may be necessary to correct the interference. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the users authority to operate the equipment.

# Canadian Department of Communications RFI statement

This equipment does not exceed the class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Le présent appareil numérique német pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectriques publié par le ministère des Communications du Canada.



# Inhalt

| 1. | Einführung   | 7   |
|----|--|-----|
|    | 1.1 Hauptmerkmale  | 7   |
|    | 1.2 Inhalt des Pakets  |     |
|    | 1.3 Fernbedienung - Inhalt                                     |     |
|    | 1.4 Produktinformation   |     |
| 2. | Installation   | 11  |
|    | 2.1 Mac zur Installation benätigt wird                         | 11  |
|    | 2.1 Was zur Installation benötigt wird                         |     |
|    | 2.2 Montage des AdderView GEM                                  |     |
|    | 2.3 Der Anschluss Ihrer Geräte                                 | 12  |
|    | 2.4 'Interface-bezogener' Betriebsstrom ohne den optionalen    |     |
|    | Stromadapter   |     |
|    | 2.5 Konfiguration Ihrer PCs                                    | 13  |
|    | 2.6 Konfiguration des AdderView GEM                            | 14  |
|    | 2.7 Zusammenfassung der AdderView GEM Konfigurationsoptionen   | 15  |
|    | 2.8 Rücksetzen des AdderView GEM ohne den Geräteanschluss zu   |     |
|    | unterbrechen   | 17  |
|    | 2.9 Andere nützliche Installationsinformationen                |     |
|    | 2.10 Einen unterbrochenen PS/2 Mausanschluss wieder aktivieren |     |
|    | 2.11 "Hot-Plugging" des AdderView GEM in laufende Systeme und  |     |
|    | einen unterbrochenen PS/2 CPU Mausanschluss wieder aktivieren  | 10  |
|    |  |     |
|    | 2.12 Erweiterung des AdderView Flash-Kartenspeichers           | ∠ I |

| 3. | Gebrauch des AdderView GEM   | 24   |
|----|--|------|
|    | 3.1 Einschaltstatus  | . 24 |
|    | 3.2 Taste auf der Frontseite und Fernbedienung                         | . 24 |
|    | 3.3 Statusanzeige  | . 25 |
|    | 3.4 Steuerung durch Hot-Keys der Tastatur                              | . 26 |
|    | 3.5 Steuerung durch die Maus   | . 28 |
|    | 3.6 RS232 Steuerung  | . 29 |
|    | 3.7 Kaskadenschaltung mit AdderView GEMs                               | . 29 |
|    | 3.8 Synchronisierung von AdderView GEMs für Mehrfach-Videokopf-        |      |
|    | Anwendungen  | . 31 |
| 4. | AdderView GEM Konfigurationsoptionen                                   | . 33 |
|    | 4.1 Bildschirmschoner Zeitverzögerung                                  | 33   |
|    | 4.2 Auto-Scan "Einstellungsmodus" und Ver                              |      |
|    | 4.3 Mausmodus und Wechseln von Kanälen mit der Maus                    |      |
|    | 4.4 Kombinationen der Hot-Keys der Tastatur                            |      |
|    | 4.5 Scannen aller Kanäle oder nur der aktiven Kanäle                   |      |
|    | 4.6 Funktionen der Firmware (Versionsabfrage, Wiederherstellung der    |      |
|    | Mausfunktion und Rücksetzen)   | . 37 |
|    | 4.7 Einrichtung eines Sicherheitspasswortes                            |      |
|    | 4.8 Kaskaden-Abfragecode   | . 38 |
|    | 4.9 Behebung von Problemen mit "langsamer Maus"                        | . 39 |
|    | 4.10 Verlassen des Konfigurationsmodus                                 | . 39 |
|    |  |      |
| Αı | nhänge   |      |
|    | – Spezifikationen von Kabeln und Anschlüssen<br>– Lösung von Problemen |      |

# 1. Einführung

Wir danken Ihnen für den Kauf des AdderView GEM. Ihr AdderView GEM ist ein Hochleistungsgerät zum gemeinschaftlichen Betrieb von Tastatur, Monitor und Maus mehrerer PCs, das eine große Palette von PC Hardware- und Software-Plattformen

# 1.1 Hauptmerkmale

- Steuerung mehrerer PCs durch eine einzelne Tastatur, Monitor und Maus.
- Kontinuierliche Tastatur- und Mausemulation in bezug auf alle Ports sichert störungsfreies Booten des Computers.
- 'Interface-bezogener' Betriebsstrom AdderView GEM wird für höchste Zweckmäßigkeit durch die angeschlossenen PCs mit Strom gespeist.
- Intelligentes Schaltmerkmal ermöglicht dem Benutzer das Schalten zwischen allen Ports oder nur den aktiven Ports.
- Unterstützt Monitors mit hoher Bandbreite von bis zu 1900 x 1440 mit ausgezeichneter Bildübertragungsqualität – hohe Bandbreite und geringere Verzerrung.
- Standardmäßige Unterstützung verschiedener AT/PS2 Tastaturen und
- Erweiterungsfähiger Flash-Kartenspeicher AdderView GEMs Firmware kann durch den Anschluss des seriellen Ports eines Computers und die Durchführung eines Herunterladeprogramms aufgerüstet werden.
- Kann in einer Kaskadenschaltung als Video-Vermittlungsnetz verwendet werden.
- Videokanäle unterstützen die Display Data Channel (DDC/DDC1/DDC2)
   [Anzeigedatenkanal] Signalisierung.
- Sicherung durch ein Passwort verhindert unbefugte Verwendung.
- Benutzeroptionen werden im EEPROM Lesespeicher gespeichert.
- Fernsteuerungsmodul für zweckmäßigen Betrieb.

- Wechsel der Kanäle durch Taste auf der Frontseite, Tastatur Hot-Keys oder 3-Tasten-Maus.
- Stellt nach Kanalwechsel den Tastatur- und Mausstatus automatisch wieder her.
- Unterstützt Tastaturmodi 1, 2 und 3 sowie Maus-Bereitschaftszeichen und
- Kann über einen seriellen RS232 Port ferngesteuert werden.
- Verfügt über Bildschirmschoner, Auto-Scan und einstellbare Hot-Key Optionen.
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer und andere häufig
- Maus-Wiederherstellungsfunktionen zur Ermöglichung des 'Hot-Plugging' bestimmter Systeme.
- Das Rücksetzen von Tastatur, Maus und AdderView GEM kann ohne Trennen der
- Unterstützt IBM ThinkPad 'Y' Kabel.
- Betriebsstrom- und Betriebsanzeige bestätigen die korrekte Operation des
- Standardkabelanschlüsse vereinfachen und machen die Installation preiswert.
- Alle Ports sind gleichzeitig aktiv alle PCs können somit zur gleichen Zeit gebootet werden.
- Robustes Metallgehäuse sichert gute Abschirmung und Videoqualität.
- Unterstützt Tischrechner und Laptops, RS6000s, DEC Alphas und Silicon Graphics Computer .
- Unterstützt eine breite Palette an Software, einschließlich Windows 3.X, WFWG, 95, 98, 2000, NT, DOS, Unix, Linux, NetWare, OS/2, BSD etc.
- Optionaler Stromadapter kann f
   ür 'Nur Video' oder kaskadengeschaltete Anwendungen genutzt werden.


#### 1.2 Inhalt des Pakets

- AdderView GEM.
- Dieses Installationshandbuch
- (Beachten Sie bitte, dass ein Stromadapter für die meisten Anwendungen NICHT erforderlich ist, er kann falls erforderlich separat erworben werden - Teilcode AVGPSU).

# 1.3 Fernbedienung – Inhalt (Teilcode: RC1)

- Fernbedienungsmodul
- Klettbandstreifen zur Befestigung der Fernbedienung

#### 1.4 Produktinformationen

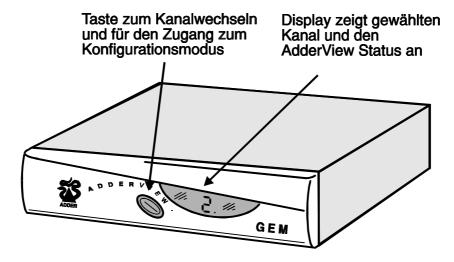


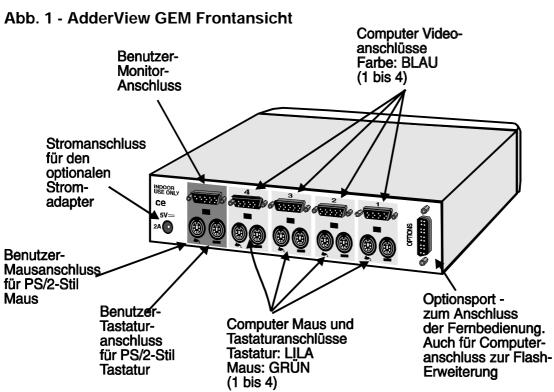


Abb. 2 - AdderView GEM Rückansicht (Modell mit 4 Ports)



# 2. Installation

# 2.1 Was zur Installation benötigt wird

- Kabel zum Anschluss des AdderView GEM an jeden Ihrer PC Tastatur-, Videound Mausanschlüsse. Die Kabelspezifikationen sind in Anhang A aufgeführt. (Wenn Sie keine Maus anschließen wollen, ist der Anschluss eines Mauskabels nicht erforderlich.)
- Ein Monitor mit einem standardmäßigen VGA/SVGA (15 Stifte) Anschluss, der bei direktem Anschluss an jeden Ihrer PCs in Betrieb ist. AdderView GEM unterstützt Monitors mit hoher und niedriger Auflösung.
- Eine standardmäßige AT oder PS/2 Tastatur. Falls Sie eine AT Tastatur mit einem 5 Stifte Anschluss verwenden wollen, kann diese unter Verwendung eines standardmäßigen AT bis PS/2 Tastaturadapters angeschlossen werden.

Eine Microsoft oder Logitech kompatible Maus mit zwei oder drei Tasten oder eine Microsoft IntelliMouse / IntelliMouse Explorer kompatible Maus. Falls Sie beabsichtigen, die Maus zum Schalten zwischen den Kanälen des AdderView GEM zu verwenden, benötigen Sie eine Maus mit drei Tasten oder eine IntelliMouse.

(Der AdderView GEM unterstützt 'Internet Mäuse', die mit der Microsoft IntelliMouse kompatibel sind. Diese sind mit einem Rad oder einer anderen Form von Bildrollsteuerung ausgestattet und haben manchmal noch zusätzliche Tasten. Beispiele hierfür sind: Microsoft IntelliMouse, Logitech Pilot Mouse+, Logitech MouseMan+, Genius NetMouse und Genius NetMouse Pro.)

- Einen geeigneten Maustreiber für Ihre PCs. Unterstützte Typen sind:
- PS/2 oder RS232 Maustreiber für 2-Tasten-Maus (beliebiger Hersteller).
- Microsoft Maustreiber (eingeschlossen IntelliMouse).
- Logitech Maustreiber (eingeschlossen 2-Tasten, 3-Tasten und Radmäuse)

#### Verwendung von Mäusen im PS/2 und RS232 Stil mit dem AdderView GEM -


Alle Mausanschlüsse des AdderView GEM zu den PCs unterstützen entweder eine PS/2 oder eine RS232 Maus. AdderView GEM stellt automatisch von PS/2 Mausbefehlen auf serielle RS232 Mausbefehle um. Serielle Maustypen werden, wie

in Anhang A beschrieben, unter Verwendung eines Adapters ausgewählt. Wird keine Mausanschluss gewünscht, kann der AdderView GEM jedoch auch ohne Mausanschluss verwendet werden.

# 2.2 Montage des AdderView GEM

Der AdderView GEM ist zur Verwendung auf einem Schreibtisch oder einem Wandbrett in unmittelbarer Nähe des Monitors und der Peripheriegeräte des Benutzers konzipiert worden. Die optionale Fernbedienung kann verwendet werden, wenn der AdderView GEM auf einem Schreibtisch oder Wandbrett in einiger Entfernung vom Monitor und den Peripheriegeräten positioniert wird.

Sicherstellen, dass der optionale Stromadapter nicht an den AdderView GEM angeschlossen ist und dass alle anzuschließenden Gerät abgeschaltet sind. Die gemeinschaftlich zu nutzende Tastatur, PS/2 Maus und Monitor an die Anschlüsse auf der Rückseite des AdderView GEM (siehe Abb. 1, 2 und 3) anschließen. Danach jede Computersystemeinheit der Reihe nach mit Tastatur-, Maus- und Videokabel anschließen. Der Einfachheit halber sind Adder 3-in-1 Tastatur/Video/Mauskabel zu empfehlen. Irgendwelche nicht verwendete Computeranschlüsse können unangeschlossen bleiben. Um Computer mit seriellen Mausanschlüssen und Tastaturen im AT Stil anzuschließen, die in Anhang A spezifizierten Adapter verwenden. Falls Sie einen seriellen 6-Stifte Mini-DIN zu 9-Stifte Adapter haben, der zusammen mit einer Maus geliefert wurde, kann dieser u.U. nicht für den Gebrauch mit dem AdderView geeignet sein, da es viele unterschiedliche standardmäßige Verkabelungskonfigurationen für solche Adapter gibt.

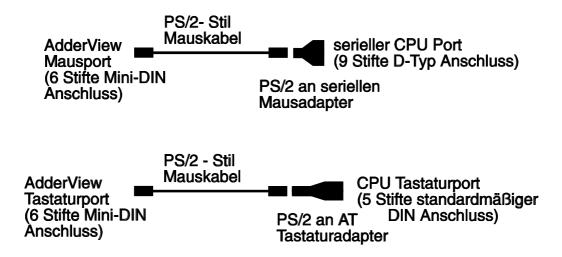

Der AdderView GEM ist jetzt gebrauchsfertig und wird seinen Betrieb aufnehmen, sobald einer der angeschlossenen PCs angeschaltet wird. Falls die Computer mit Kabeln an den AdderView GEM angeschlossen sind, deren Länge mehr als 5 Meter beträgt oder eine kaskadenartige Schaltung mit einem anderen AdderView GEM schaffen, benötigen Sie den optionalen Stromadapter. Beim Gebrauch des optionalen Stromadapters ist darauf zu achten, dass er an das Stromnetz angeschlossen ist und den AdderView GEM mit Strom versorgt, bevor die angeschlossenen Computer angeschaltet werden. Werden der AdderView GEM und die Computer nicht in dieser korrekten Reihenfolge angeschlossen, kann dies dazu führen, dass die Maus und/oder die Tastatur beim Anschalten der Computer nicht von diesen erkannt wird.

# 2.4 'Interface-bezogener' Betriebsstrom ohne den optionalen Stromadapter

Der AdderView GEM wird durch die angeschlossenen Computer über das Tastaturkabel mit Strom gespeist. Ein einzelner Tastaturanschluss ist in der Regel für die Stromversorgung des AdderView GEM ausreichend, vorausgesetzt, das Kabel ist nicht länger als 5 Meter. Falls mehrere Computer angeschlossen sind, wird der AdderView GEM intelligent durch alle Computer mit Strom versorgt. Kabel, die länger als 5 Meter sind, können unter der Voraussetzung verwendet werden, dass der AdderView GEM bereits durch einen anderen angeschlossenen Computer oder den optionalen Stromadapter mit Strom gespeist wird. Falls eine Kaskadenschaltung mit einem anderen AdderView GEM vorgenommen werden soll, müssen sämtliche AdderView GEMs an Stromadapter angeschlossen sein.

# 2.5 Konfiguration Ihrer PCs

Konfigurieren Sie Ihren PC in derselben Weise, wie Sie es bei einem direkten Anschluss von Maus, Tastatur und Monitor an Ihren PC tun würden. AdderView GEM emuliert Microsoft kompatible serielle, IntelliMouse, IntelliMouse Explorer und PS/2 Mäuse, somit muss sichergestellt werden, dass Ihre PC Software für eine Microsoft Maus des relevanten Typs konfiguriert ist. Siehe diesbezüglich die Liste unterstützter Treiber in Abschnitt 2.1.

#### 2.6 Konfiguration des AdderView GEM

Der AdderView GEM wird mit für die meisten Anwendungen geeigneten Werksvorgabeeinstellungen vorkonfiguriert geliefert. Es gibt eine Anzahl an vom Benutzer einstellbaren höher entwickelten Optionen. Diese sind im EEPROM Lesespeicher des AdderView GEM gespeichert und werden nach Unterbrechung der Stromversorgung beibehalten.

Die Optionen können, während sich der AdderView GEM im Konfigurationsmodus befindet, geändert werden. Sie können beim Anstellen des AdderView GEM oder während seines Betriebs auf den Konfigurationsmodus zugreifen:

#### Zugriff auf den Konfigurationsmodus beim Anschalten des Geräts:

Alle angeschlossenen PCs und den AdderView GEM ausschalten. Beim Anschalten des AdderView GEM die Taste auf der Frontseite gedrückt halten. Denken Sie daran, dass der AdderView GEM seinen Strom von irgendeinem PC über das Tastaturkabel bezieht und sich somit beim Anschalten des angeschlossenen PCs anschalten wird, oder wenn der optionale Stromadapter angeschlossen ist. Die Taste erst dann wieder loslassen, wenn der AdderView GEM ein 'C' anzeigt, was bedeutet, dass er sich im Konfigurationsmodus befindet.

# Zugriff auf den Konfigurationsmodus während des Betriebs des AdderView GEM:

Die Taste auf der Frontseite des AdderView GEM für 5 Sekunden gedrückt halten, bis im Display ein "C" erscheint.

Im Konfigurationsmodus werden Optionen eingegeben, indem ein Buchstabe gefolgt von einer Zahl eingegeben und die Eingabetaste betätigt wird. Der AdderView GEM bleibt im Konfigurationsmodus bis 'E' eingegeben und die Eingabetaste betätigt wird.

Zum Beispiel: zur Einstellung der Hot-Key Option 2 wird das Folgende am 'C' Bereitschaftszeichen eingegeben

(am AdderView GEM 'C' Bereitschaftszeichen)







Zum Verlassen des Konfigurationsmodus eingeben:





# 2.7 Zusammenfassung der AdderView GEM Konfigurationsoptionen

Vollständige Einzelheiten der einzelnen Konfigurationsoptionen und deren Gebrauch sind in Abschnitt 4 aufgeführt.

- **B1** Bildschoner gesperrt (Vorgabeeinstellung)
- B2 Leerer Bildschirm nach 1 Minute Inaktivität
- B3 Leerer Bildschirm nach 2 Minuten Inaktivität
- B4 Leerer Bildschirm nach 4 Minuten Inaktivität
- B5 Leerer Bildschirm nach 8 Minuten Inaktivität
- **B6** Leerer Bildschirm nach 12 Minuten Inaktivität
- B7 Leerer Bildschirm nach 16 Minuten Inaktivität
- B8 Leerer Bildschirm nach 20 Minuten Inaktivität
- **L1** AdderView GEM stellt sich nur während des Auto-Scannens auf aktive Ports ein (Vorgabeeinstellung)
- L2 AdderView GEM stellt sich während des Auto-Sannens auf jeden Port ein
- L3 AdderView GEM schaltet sich im Auto-Scan Modus an und stellt sich nur auf aktive Ports ein
- L4 AdderView GEM schaltet sich im Auto-Scan Modus an und stellt sich auf alle Ports ein
- **L5** Ermöglicht den Mausbetrieb mit beliebiger Geschwindigkeit (Vorgabeeinstellung)
- L6 Verhindert den Mausbetrieb mit sehr langsamen Geschwindigkeiten
- **L7** Kaskaden-Abfragecode = AD (Vorgabeeinstellung)
- **L8** Kaskaden-Abfragecode = EF

- **T1** 2 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Umschalten auf nächsten Port (Vorgabeeinstellung)
- T2 5 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Umschalten auf nächsten Port
- T3 7 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Umschalten auf nächsten Port
- T4 10 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Umschalten auf nächsten Port
- T5 15 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Umschalten auf nächsten Port
- T6 20 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Umschalten auf nächsten Port
- T7 30 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Umschalten auf nächsten Port
- T8 60 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Umschalten auf nächsten Port
- **U1** AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse schaltbar (Vorgabeeinstellung)
  - (AdderView GEM berichtet 2-Tasten-Mausmodus an PCs)
- **U2** AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse nicht schaltbar (AdderView GEM berichtet 2-Tasten-Mausmodus an PCs)
- **U3** AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse nicht schaltbar
  - (AdderView GEM berichtet 3-Tasten-Mausmodus an PCs)
- **U4** AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse schaltbar
  - (AdderView GEM berichtet IntelliMouse-Modus an PCs)
- **U5** AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse nicht schaltbar
  - (AdderView GEM berichtet IntelliMouse-Modus an PCs)
- **U7** Scannen aller Ports beim Schalten mit 'Hot-Keys + Tab' oder 3-Tasten-Maus (Vorgabeeinstellung)
- **U8** Nur Scannen der aktiven Ports beim Schalten mit 'Hot-Keys + Tab' oder 3-Tasten-Maus
- **H1** Hot-Key Kombination ist STRG + ALT + Befehlstaste (Vorgabeeinstellung)
- **H2** Hot-Key Kombination ist STRG + UMSCHALTTASTE + Befehlstaste
- H3 Hot-Key Kombination ist ALT + UMSCHALTTASTE + Befehlstaste
- H4 Hot-Key Kombination ist RECHTS ALT + Befehlstaste
- H5 Hot-Key Kombination ist LINKS ALT + RECHTS ALT + Befehlstaste
- **H6** Hot-Key Kombination ist LINKS STRG + LINKS ALT + Befehlstaste
- H7 Hot-Key Kombination ist RECHTS STRG + RECHTS ALT + Befehlstaste
- H8 Keine Hot-Key Kombination aktiviert

- F1 Zeigt erste Zahl der Firmware an
  - (Hinweis: F1 ist F gefolgt von 1 NICHT F1)
- F2 Zeigt zweite Zahl der Firmware an
- **F3** Zeigt dritte Zahl der Firmware an
- F5 Stellt PS/2 Mausfunktion wieder her
- F6 Stellt IntelliMouse-Funktion wieder her
- F8 RÜCKSETZEN aller Konfigurationen auf Vorgabeeinstellungen (Display
- **P** Richtet Passwort ein siehe Abschnitt 4.6 für diesbezügliche Anweisungen.
- **E** Bewirkt Verlassen des Konfigurationsmodus und Rückkehr des AdderView GEM in den normalen Betriebsmodus.

# 2.8 Rücksetzen des AdderView GEM ohne den Geräteanschluss zu unterbrechen

Der AdderView GEM wird durch die angeschlossenen Computer mit Strom gespeist, und kann aufgrund dessen nur durch Abschalten aller angeschlossenen PCs oder Unterbrechung ihres Anschlusses vollständig abgeschaltet werden. Der AdderView GEM kann jedoch ohne Anschlussunterbrechung oder Abschalten Ihrer Computer unter Verwendung des Rücksetz-Schalters auf der Unterseite des Geräts rückgesetzt werden. Die Ausführung einer Rücksetzung mit Hilfe dieses Schalters bewirkt eine komplette Hardware-Rücksetzung des AdderView GEM und ist mit dem Abschalten des Geräts gleichzusetzen. Zur Ausführung eines Rücksetzens der Hardware, den Optionsschalter 8 auf die AN Position (Anhalten und Rücksetzen) und dann zurück in die AUS Position stellen (normaler Betrieb).

#### 2.9 Andere nützliche Installationsinformationen

PC Bootsequenz – Wenn Ihre PCs eingeschalten werden, kommunizieren sie mit allen angeschlossenen Tastaturen und Mäusen sowie mit den für das spezielle Betriebssystem erforderlichen Setup-Parametern. Es ist erforderlich, dass der AdderView GEM während dieser Sequenz angeschlossen und eingeschaltet wird, so dass er die erforderlichen Antworten geben und über alle Modi und Einstellungen auf dem laufenden bleiben kann, welche von den angeschlossenen PCs gefordert werden.

Mauskennzeichen – den Anschluss einer PS/2 Maus an einen PC nicht bei angeschaltetem PC unterbrechen. Aufgrund des Designs der PS/2 Mauskommunikationen, geht die Mausfunktion für den PC damit verloren, und es ist ein erneutes Booten des PCs erforderlich, um einen normalen Betrieb zurück zu erhalten. Die Unterbrechung des Mausanschlusses an den AdderView GEM führt ebenfalls zur Einstellung des Betriebs, wenn sie wieder angeschlossen wird. Der Anschluss von RS232 Mäusen kann in der Regel unterbrochen und wiederhergestellt werden, vorausgesetzt, dass eine Maus angeschlossen war, als das Betriebssystem anfänglich gebootet wurde. Der AdderView GEM ist mit einem PS/2 Maus- Wiederherstellungssystem ausgestattet, wodurch es Ihnen möglich ist, den Anschluss der gemeinschaftlich genutzten Maus zu unterbrechen und wiederherzustellen, ohne dass das System ausgeschaltet werden muss (obwohl dies im allgemeinen nicht ratsam ist) – siehe Abschnitt 2.10 für weitere Einzelheiten.

Wechseln von Tastatur- und Mausmodus - Der AdderView GEM führt ein Protokoll über die von jedem einzelnen der angeschlossenen PCs geforderten Tastatur- und Mausmodi sowie Auflösungseinstellungen. Diese Einstellungen werden automatisch für die gemeinschaftlich genutzte Tastatur und Maus wiederhergestellt, wenn der Kanal des AdderView GEM gewechselt wird, wodurch eine maximale Softwarekompatibilität gewährleistet ist. Der Status der Num, Rollen und Feststelltasten der Tastatur sind ein offenkundiges Beispiel für diesen Prozess.

#### 2.10 Einen unterbrochenen PS/2 Mausanschluss wieder aktivieren

Falls Sie den Anschluss der gemeinschaftlich genutzten PS/2 Maus an den AdderView GEM versehentlich während des Betriebs unterbrochen haben, ist die Mausfunktion verloren, wenn Sie den Anschluss der Maus an den AdderView GEM wiederherstellen. Um ein neues Booten des gesamten Systems in einer solchen Situation zu vermeiden, ist der AdderView GEM mit einer automatischen Maus-Wiederherstellungsfunktion ausgestattet.

Bei unterbrochenem PS/2 Mausanschluss, unter Verwendung der Tastatur oder Hot-Keys der Tastatur den Kanal des AdderView GEM wechseln. Der AdderView GEM erkennt den unterbrochenen Mausanschluss und löst das automatische Wiederherstellungssystem aus. Den Anschluss der PS/2 Maus wiederherstellen, und der AdderView GEM wird sie wieder initialisieren.

# 2.11 "Hot-Plugging" des AdderView GEM in laufende Systeme durchführen und einen unterbrochenen CPU PS/2 Mausanschluss wieder aktivieren

Es ist ratsam, die an den AdderView GEM anzuschließenden Systeme vor der Installation abzuschalten. Falls dies nicht möglich ist, kann jedoch für die meisten Systeme ein "Hot-Plugging" (An- und Abkoppeln peripherer Geräte bei laufendem System) durchgeführt werden, indem die Maus-Wiederherstellungsfunktionen des AdderView GEM verwendet werden. Der Tastaturanschluss wird sich normalerweise automatisch selbst wiederherstellen.

Bei den meisten PCs geht die Mausfunktion verloren, wenn der Anschluss der PS/2 Maus unterbrochen und dann wiederhergestellt wird, während der PC in Betrieb ist. Die Mausfunktion kann dann nur durch erneutes Booten des PCs wiederhergestellt werden. Dies liegt daran, dass die Maustreiber nur beim anfänglichen Booten des PCs eingerichtet werden und die Maus aktivieren.

Falls Sie Ihren AdderView GEM abgeschaltet haben oder ein "Hot-Plugging" des AdderView GEM in ein bereits in Betrieb befindliches anderes System beabsichtigen, kann die verlorengegangene Mausfunktion unter Verwendung der Maus- Wiederherstellungsfunktionen des AdderView GEM wiederhergestellt werden.

Maus-Wiederherstellungsfunktionen sollten mit Vorsicht verwendet werden, da es zu nicht voraussehbaren Resultaten kommen kann, wenn der falsche Maustyp gewählt wird. Im Zweifelsfall die Mausfunktion durch Abschalten und neues Booten des PCs wiederherstellen.

Standardmäßige PS/2 Mausdaten verwenden ein Datenformat, dass sich von dem Datenformat der IntelliMouse unterscheidet. Aufgrund dessen ist der AdderView GEM mit zwei Rücksetzfunktionen ausgestattet. Der Typ des bei einem PC zu erwartenden Datenformats ist vom Treiber und vom Maustyp abhängig, der angeschlossen war, als der Treiber gebootet wurde. Die folgende Tabelle kann als Richtlinie verwendet werden. Bitte beachten, dass die Rücksetzfunktionen für die Maus die wahrscheinlichen Mausauflösungseinstelllungen voraussehen, sie können u.U. jedoch nicht die Geschwindigkeit oder Sensibilität der Maus so exakt wiederherstellen, wie sie nach dem anfänglichen Booten des PCs waren.

| Beim Booten ange-            | Treibertyp   | Wahrscheinliches | Empfohlene |
|------------------------------|--------------|------------------|------------|
| schlossener Maus-            |              | Datenformat      | Wiederher- |
| Typ / System                 |              |                  | stellung   |
| PS/2                         | nur PS/2     | PS/2             | F5         |
| PS/2                         | IntelliMouse | PS/2             | F5         |
| IntelliMouse / AdderView GEM | nur PS/2     | PS/2             | F5         |
| IntelliMouse / AdderView GEM | IntelliMouse | IntelliMouse     | F6         |

Um die verlorene Mausfunktion einer an den AdderView GEM angeschlossenen CPU wiederherzustellen:

- 1) Die CPU, welche die Mausfunktion verloren hat, wählen
- 2) Die Auswahltaste auf der Frontseite des AdderView GEM für 5 Sekunden bis zum Erscheinen von 'C' im Display gedrückt halten. Sie befinden sich jetzt im Konfigurationsmodus.
- 3) Zur Wiederherstellung des PS/2 Mausanschlusses drücken Sie:



oder zur Wiederherstellung eines IntelliMouse Anschlusses drücken Sie:



4) Konfigurationsmodus verlassen, indem das Folgende eingegeben wird:



- 5) Die Mausfunktion prüfen, indem die Maus ein kurzes Stück bewegt wird.
- **F5** Stellt die PS/2 Mausfunktion wieder her
- **F6** Stellt die IntelliMouse-Funktion wieder her

# 2.12 Erweiterung des Flash-Kartenspeichers des AdderView GEM

Die Verwendung von Flash-Kartenspeicher Technologie des AdderView GEM ermöglicht dem Benutzer die Erweiterung des Firmware-Codes. Erweiterungen werden durch den Anschluss eines seriellen Ports eines PCs an den Optionsport des AdderView GEM und die Durchführung eines Erweiterungsprogramms mittels des PCs vorgenommen. Dieses Erweiterungsprogramm lädt die neue Firmware auf den AdderView GEM herunter und prüft die korrekte Programmierung der Daten.

Für die Durchführung einer AdderView GEM Firmware-Erweiterung ist ein geeignetes serielles Erweiterungskabel und ein IBM PC kompatibler Computer mit einem seriellen RS232 Port wie auch ein Betriebssystem erforderlich, das DOS unterstützt. Erweiterungskabel für Adder Technology können gekauft oder unter Verwendung der in Anhang A4 aufgeführten Verkabelungsspezifikation hergestellt werden. Zudem ist es erforderlich, die neueste Version der AdderView GEM Firmware herunterzuladen, die kostenlos unter www.addertec.com erhältlich ist.

Für die Durchführung einer Flash-Kartenspeichererweiterung des AdderView GEM:

#### Schritt 1 - Ihren Computer an den AdderView GEM anschließen

Den seriellen Port Ihres PCs an den Optionsport des AdderView GEM (mit der Beschriftung OPTIONS/FLASH) anschließen.

#### Schritt 2 - Unter Verwendung des Optionsschalters 7 Flash-Erweiterung

Den Optionsschalter 7 auf der Unterseite des AdderView GEM auf die AN Position stellen.

#### Schritt 3 - Den AdderView GEM rücksetzen

Den AdderView GEM durch Stellen des Optionsschalters 8 auf die AN Position (Anhalten und Rücksetzen) und dann zurück auf die AUS Position (normaler Betrieb) rücksetzen. Alternativ kann der AdderView durch Abschalten aller angeschlossenen Computer und Entfernung des optionalen Stromadapters rückgesetzt werden.

#### Schritt 4 – Sicherstellen, das der AdderView angeschaltet ist

Stellen Sie sicher, dass der AdderView in Betrieb ist. Es ist in der Regel möglich, eine Erweiterung des AdderView vorzunehmen, wenn dieser durch einen einzelnen PC mit Strom versorgt wird. Es ist jedoch empfehlenswert sicherzustellen, dass während einer Flash-Kartenspeichererweiterung ein Maximum an Strom zur


Verfügung steht. Sie sollten somit, falls möglich, alle angeschlossenen PCs in Betrieb haben. Das Erweiterungsprogramm überwacht die Spannung des AdderView, und bei nicht ausreichender Spannung ist die Durchführung einer

Das Display sollte jetzt das Folgende anzeigen:

#### **DISPLAY ZEIGT AN**

BEDEUTUNG

и Kleinbuchstabe



AdderView GEM ist zur Erweiterung bereit

#### Schritt 5 – Erweiterungsprogramm ausführen lassen

Die neueste Version der AdderView GEM Firmware ist unter **www.addertec.com**. der Adder Technology Website erhältlich. Das Programm und die Datendateien werden als Paar geliefert, z.B.:


AVG129.EXE AVG129.HEX

und sollten in dasselbe Verzeichnis Ihres PCs heruntergeladen werden. Die Datei AVGxxx.EXE (z.B. AVG129.EXE) ausführen lassen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Während der Erweiterung zeigt das Display ein U als Großbuchstabe auf, und der Punkt blinkt, was bedeutet, dass die Erweiterung im Gange ist.

#### **DISPLAY ZEIGT AN**

**BEDEUTUNG** 

U Großbuchstabe



AdderView GEM ist im Flash-Erweiterungs-modus

Blinkender Punkt zeigt, dass PC Daten empfangen werden

Das Display zeigt wieder ein u als Kleinbuchstabe auf, wenn der Vorgang des Herunterladens abgeschlossen ist. Den Optionsschalter 7 zum Verlassen des Erweiterungsmodus auf die AUS Position stellen und mit dem normalen Betrieb beginnen. Sie können die neue Firmware-Version prüfen, indem Sie in den Konfigurationsmodus gehen und die Abfragefunktion der Firmware verwenden.


WARNUNG – AUSFÜHRUNG VON FEHLERHAFTEM ODER TEILWEISE ERWEITERTEM CODE KANN ZU UNVORHERSEHBAREN RESULTATEN FÜHREN UND SCHÄDEN BEI IHREM ADDERVIEW ODER IHRER COMPUTERAUSRÜSTUNG VERURSACHEN.

# 3. Gebrauch des AdderView GEM

Dieser Abschnitt erklärt den generellen Betrieb des AdderView GEM. Wir empfehlen, diesen Abschnitt vor dem Gebrauch des Produkts durchzulesen.

#### 3.1 Einschaltstatus

Beim Einschalten wählt der AdderView den PC Nummer 1 und zeigt im Display '1' an. Bei eingerichtetem Passwort wird 'P' angezeigt, und der AdderView bleibt gesperrt, bis ein gültiges Passwort eingegeben wird.

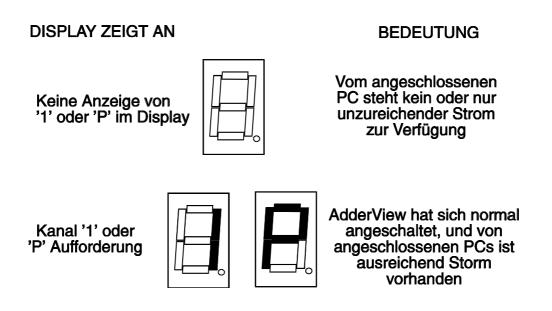

# 3.2 Taste auf der Frontseite und Fernbedienung

Die Taste auf der Frontseite wird dazu verwendet auszuwählen, welcher Kanal derzeit durch die gemeinschaftlich genutzten Tastatur-, Maus- und Monitoranschlüsse kontrolliert wird. Das Drücken der Taste während des normalen Betriebs bewirkt die Auswahl des nächsten Kanals.

Die Taste kann zudem auch zum Zugriff auf den Konfigurationsmodus des AdderView GEM (siehe Abschnitt 2.6) verwendet werden. Hierzu die Taste drücken und für 5 Sekunden gedrückt halten, bis 'C' im Display erscheint.

Es ist auch eine optionale Fernbedienung erhältlich, welche eine Nachbildung der Taste und des Displays auf der Frontseite aufweist, die sich jedoch in Entfernung vom AdderView befinden kann. Dies ist insbesondere bei Anwendungen sehr nützlich, bei denen sich der AdderView GEM in einiger Entfernung zum Tischrechner befindet. Die Fernbedienung lässt sich praktischerweise mit zwei Klettbandstreifen an Ihrer Tastatur befestigen, so dass unmittelbare Kanalinformationen und Tastenkontrolle erhalten wird.


# 3.3 Statusanzeige

Die Statusanzeige zeigt gewöhnlich den aktuell ausgewählten Kanal auf. Wenn die Betriebsart Auto-Scan ausgewählt wurde, werden die Segmente in einer Abfolge in Richtung mit dem Uhrzeigersinn mit dazwischen erfolgender Anzeige des aktuell ausgewählten Kanals erleuchtet. Wenn der AdderView GEM gesperrt ist, wird 'P' angezeigt, bis ein gültiges Passwort eingegeben worden ist, um die Sperre des Geräts aufzuheben. Ein Datenfluss von der Maus oder Tastatur bewirkt ein Aufblinken des Punktes.

#### **DISPLAY ZEIGT AN**


#### **BEDEUTUNG**

Kanalnummer wird angezeigt, und Punkt in unterer rechter Ecke blinkt (0 zeigt an, dass AdderView nicht aktiv ist)




Aktivität von Tastatur oder Maus

Erleuchtetes Segment verändert sich im Uhrzeigersinn mit angezeigter Portnummer nach jedem Scan-Durchgang




Auto-Scan Modus -Scannen von Kanal zu Kanal mit vom Benutzer spezifizierter Geschwindigkeit

'P' Aufforderung



'Gesperrt' Modus erwartet Eingabe des Passwortes

Display blinkt die Portnummer

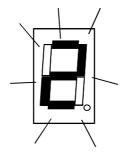

ADDERview ist im Bildschirmschonermodus - Tastatur-, Maus- oder Nummernblockaktivität reaktiviert das Video

# 3.4 Steuerung durch Hot-Keys der Tastatur

AdderView GEM kann auf bequeme Weise gesteuert werden, indem der gewünschte Kanal, der Auto-Scan Modus oder die Sicherheitssperre unter Verwendung der Tastatur ausgewählt werden. Alle Steuerungsbefehle durch die Hot-Keys werden aufgerufen, indem die beiden Hot-Keys gedrückt gehalten werden, während eine Befehlstaste betätigt wird. In der Vorgabeeinstellung sind die beiden Hot-Keys Strg und ALT, es können jedoch andere Kombinationen durch eine Konfiguration der Hot-Keys (siehe Abschnitt 4.4) ausgewählt werden. Sobald der Befehl durch den Hot-Key aktiviert worden ist, ist es erforderlich die Hot-Keys und die Befehlstaste wieder loszulassen, damit ein neuer Hot-Key Befehl vom AdderView GEM akzeptiert werden kann. Die Kombination Hot-Keys und TAB ist eine Ausnahme. Mit dieser Kombination ist es möglich, durch die Ports zu "tabben",

indem die Hot-Keys gedrückt gehalten werden und wiederholt die TAB Taste

Die Hot-Key Befehle sind unten zusammengefasst aufgeführt. Bitte beachten, dass die Zahlen des numerischen Tastenfeldes (Nummernblock) nicht als Teil eines gültigen Hot-Keys verwendet werden können.

```
'HOT-KEYs und '1' – wählt Kanal 1 aus 'HOT-KEYs und '2' – wählt Kanal 2 aus 'HOT-KEYs und '3' – wählt Kanal 3 aus 'HOT-KEYs und '4' – wählt Kanal 4 aus
```

'HOT-KEYs und 'TAB' – wählt den nächsten Kanal aus


'HOT-KEYs und 'A' – wählt den Auto-Scan Modus, wobei jeder Kanal für eine ausgewählte Zeit aufgezeigt wird ( siehe Abschnitt 4.2). Zur Beendigung des Auto-Scan Modus einfach einen festgelegten Kanal entweder per Hot-Keys oder durch Betätigung der AdderView GEM Taste auswählen.

'HOT-KEY' und '0' – schaltet das Videosignal aus und zeigt 0 auf. Dies wird einige Monitors veranlassen, in den Reservebetrieb zu gehen oder abzuschalten. Das Videosignal kann durch Auswahl eines Kanals wieder aktiviert werden.

'HOT-KEYs und 'L' – bewirkt die Sperrung der Tastatur und der Maus des AdderView GEM und das Anzeigen von 0. Das Videosignal wird ausgeschaltet. Falls kein Passwort eingerichtet wurde, kann der AdderView GEM durch Auswählen eines Kanals wieder aktiviert werden. Wurde jedoch ein Passwort eingerichtet, erfolgt die Anzeige von 'P', um darauf hinzuweisen, dass die Eingabe eines gültigen Passworts zur Aufhebung der Sperre erforderlich ist. Einfach dieselbe Tastenkombination eingeben, die bei der Konfiguration eingerichtet wurde (siehe Abschnitt 4.7), gefolgt von der Eingabetaste. Bitte beachten: Falls jemand während des Sicherheitsmodus Eingaben über die Tastatur gemacht hat, ist es erforderlich, zunächst die Eingabetaste zu drücken, um das ungültige Passwort zu beseitigen. Daraufhin wird das gültige Passwort, wiederum gefolgt von der Eingabetaste, eingegeben.


Beispiele für häufig verwendete Hot-Key Sequenzen (unter der Voraussetzung, dass die Hot-Key Option "Strg und ALT" gewählt wurde):

#### Zur Auswahl von Kanal 2:

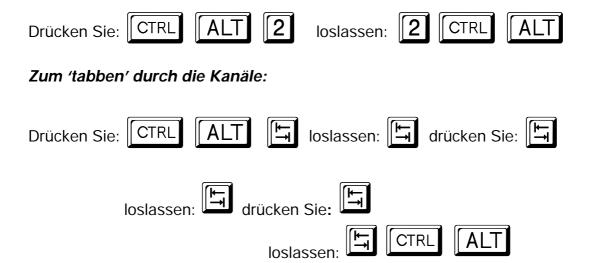



# 3.5 Steuerung durch die Maus

Computer können auf praktische Weise mit Hilfe einer 3-Tasten-Maus ausgewählt werden. Um zum nächsten Computer zu wechseln, einfach die mittlere Maustaste (die Radmaustaste bei einer IntelliMouse) gedrückt halten, und dann entweder die linke Maustaste zur Wahl des nächsten Computers oder die rechte Maustaste zur Wahl des vorherigen Computers drücken. Falls der AdderView zum Scannen aktiver Ports eingerichtet worden ist, wird der nächste oder der vorherige aktive Kanal ausgewählt. Ist er zum Scannen aller Ports eingerichtet worden, wird der nächste oder vorherige numerische Kanal der Reihenfolge ausgewählt (siehe Abschnitt 4.5 für weitere Einzelheiten). Das Schalten mit der Maus kann durch die Einrichtung der entsprechenden Option während der Konfiguration gesperrt oder aktiviert werden (siehe Abschnitt 4.3). Wenn das Schalten mit der Maus als gesperrt eingerichtet wurde, wird der Status der dritten Maustaste oder der Radmaustaste durch den AdderView 'hindurch geleitet' und von der Anwendungssoftware erkannt.

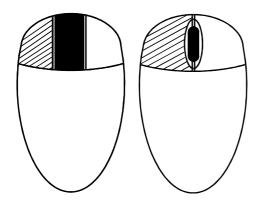

Mittlere Taste gedrückt halten ( Linke Maustaste drücken und loslassen



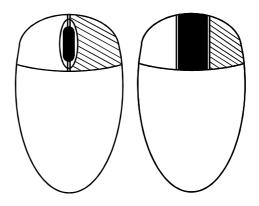

Mittlere Taste gedrückt halten (
Rechte Maustaste drücken und
loslassen

(S) zur Wahl des vorherigen PCs

# 3.6 RS232 Steuerung

Der AdderView GEM kann durch eine RS232 Fernbedienung gesteuert werden. Um einen Kanal auszuwählen, muss die Datenrate des sendenden Geräts auf 1200 Baud, 8 Bits, keine Parität und 1 Stopbit eingestellt werden. Für den AdderView GEM ist kein Quittungsbetrieb erforderlich. Senden Sie einfach das Zeichen für den zu wählenden Kanal, z.B. ASCII '1' (Hex Code 31) wählt Kanal 1 aus, ASCII '2' (Hex Code 32) wählt Kanal 2 usw. Der AdderView wird das empfangene ASCII Zeichen an das sendende Gerät zurücksenden, wenn der Kanal gewechselt worden ist. Die seriellen Interface-Stifte befinden sich auf dem Optionsanschluss auf der Rückseite des AdderView GEM. Die Zuweisung der Stifte dieses Anschlusses sind in Anhang A aufgeführt.

# 3.7 Kaskadenschaltungen mit AdderView GEMs

AdderView GEM Einheiten können in einer Kaskadenschaltung verwendet werden, um die Anzahl der anzuschließenden Computer zu vergrößern. Zur Verwendung der AdderView GEMs in einer Kaskadenschaltung, muss an jeden AdderView ein Stromadapter (AVGPSU) angeschlossen sein. AdderView GEMs können in einer Baumstruktur-Kaskadenschaltung angeschlossen werden. Dies ist insbesondere dann sehr nützlich, wenn Computergruppen in einiger Entfernung voneinander


platziert sind, weil jede Einheit als Daten-Booster fungiert, und jede von ihnen kann sich bis zu 30 Meter entfernt vom nächsten AdderView GEM befinden. Der Kanal kann auf dezentralen AdderView Einheiten ausgewählt werden, indem eine Erweiterung der Hot-Key Kontrollfunktion verwendet wird.

Stellen Sie sich z.B. eine Situation vor, in der zwei AdderView Einheiten wie unten aufgezeigt miteinander verbunden sind. Um eine Verbindung zu dem an den Anschluss 3 des AdderView GEM B angeschlossenen Computer zu bekommen, muss der Benutzer die Hot-Keys gedrückt halten und dann '2' gefolgt von '3' drücken, während er ständig die Hot-Keys gedrückt hält. Dies hat zum Resultat, dass eine Verbindung zum Anschluss 3 des AdderView GEM hergestellt wird, der selbst wiederum an den Anschluss '2' der ersten AdderView Einheit A angeschlossen ist.

Um z.B. eine Verbindung zu Anschluss 3 des AdderView zu erhalten, der an den Anschluss 2 Ihrer ersten AdderView Einheit angeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie: CTRL ALT 2 loslassen: 2

Drücken Sie: 3 loslassen: 3 CTRL ALT

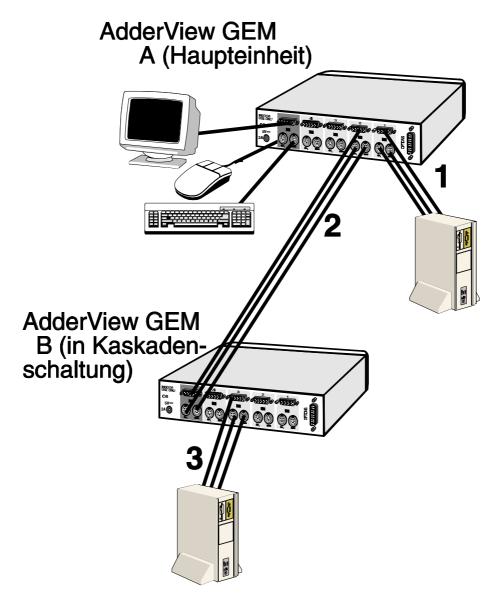


Eine typische Kaskadenschaltung von zwei AdderView GEMs

# 3.8 Synchronisierung von AdderView GEMs für Mehrfach-Videokopf-Anwendungen

Mehrere AdderViews können so miteinander verbunden werden, dass sie synchron operieren. Ein synchroner Betrieb ist bei Anwendungen von Nutzen, bei denen mehrere Videosignale zusammengeschaltet werden müssen. Diese Art von Operation ist in der Regel dann erforderlich, wenn jeder Computer mit mehreren Graphikkarten oder Graphikkarten mit mehreren Videoköpfen ausgestattet sind. Solche Konfigurationen sind typisch für Bankgeschäft- und Engineering-Anwendungen, die ein größeres 'Video-Fähigkeitenpotential' benötigen. Jedes Mal, wenn ein Kanalwechsel des AdderViews erfolgt, sendet er einen RS232 Befehl über seine serielle Schnittstelle aus. Der AdderView wechselt seinen Kanal, wenn er

denselben Befehl über seine serielle Schnittstelle empfängt. Daher kann eine Haupteinheit durch die Verknüpfung serieller Schnittstellen dazu eingerichtet werden, eine Verkettung von Satelliteneinheiten automatisch wie in der unten aufgeführten Graphik zu schalten. Die Satelliteneinheiten benötigen optionale Stromadapter, da ihr Strombedarf nicht allein durch die Videoverknüpfung gedeckt werden kann.

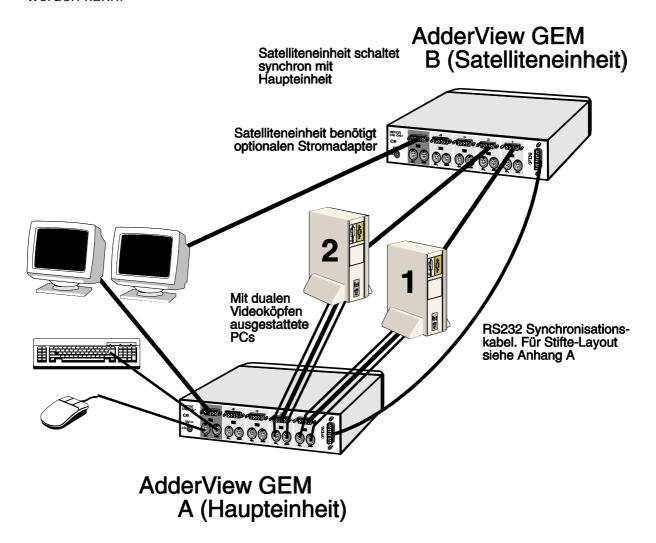

**GEMs** 

# 4. AdderView GEM Konfigurationsoptionen

Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Optionen werden im Konfigurationsmodus des AdderView eingegeben – siehe Abschnitt 2.6 für Anweisungen für den Zugriff auf den Konfigurationsmodus.

# 4.1 Bildschirmschoner Zeitverzögerung

Der AdderView GEM enthält einen programmierbaren Bildschirmschoner, der eine leere Bildschirmanzeige nach einer eingerichteten Zeitverzögerung ohne Tastaturoder Mausaktivität erfolgen lässt. Durch Betätigung einer Taste der Tastatur oder Bewegung der Maus wird die zuvor aktuelle Bildschirmanzeige wieder aktiviert. Das Display blinkt während sich der AdderView im Bildschirmschonermodus befindet.

- **B1** Bildschirmschoner gesperrt (Vorgabeeinstellung)
- B2 Leerer Bildschirm nach 1 Minute Untätigkeit
- B3 Leerer Bildschirm nach 2 Minuten Untätigkeit
- B4 Leerer Bildschirm nach 4 Minuten Untätigkeit
- B5 Leerer Bildschirm nach 8 Minuten Untätigkeit
- B6 Leerer Bildschirm nach 12 Minuten Untätigkeit
- B7 Leerer Bildschirm nach 16 Minuten Untätigkeit
- B8 Leerer Bildschirm nach 20 Minuten Untätigkeit

# 4.2 Auto-Scan 'Einstellungsmodus' und Verzögerungszeit

Der AdderView GEM kann so eingestellt werden, dass er alle Kanäle nacheinander für einen Zeitraum auswählt, der durch die Auto-Scan Verzögerungszeit eingerichtet ist. Zugriff auf den Auto-Scan Modus wird erhalten, indem die Hot-Keys zusammen mit 'A' gedrückt werden. Gemäß der Vorgabeeinstellung werden nur die Kanäle gescannt, an die ein eingeschalteter Computer angeschlossen ist. Es kann u.U. jedoch wünschenswert sein, alle Kanäle zu scannen, auch wenn der angeschlossene PC abgeschaltet ist (ein solcher wird bei seiner Auswahl einfach nur eine leere Bildschirmanzeige aufzeigen). Alle Anschlüsse des AdderView werden gescannt, wenn Option L2 ausgewählt wird. Für einige Anwendungen kann es auch erforderlich sein, dass der AdderView im Auto-Scan Modus eingeschaltet wird. Diese Funktion kann durch die Verwendung der L3 oder L4 Option gewählt werden.

- **L1** AdderView GEM stellt sich nur auf aktive Ports während des Auto-Scannens ein (Vorgabeeinstellung)
- L2 AdderView GEM stellt sich auf alle Ports nacheinander während des Auto-Scannens ein
- L3 AdderView GEM schaltet sich im Auto-Scan Modus an und stellt sich nur auf aktive Ports ein
- L4 AdderView GEM schaltet sich im Auto-Scan Modus an und stellt sich auf alle Ports ein
- **T1 -** 2 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Wechsel zum nächsten Port (Vorgabeeinstellung)
- T2 5 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Wechsel zum nächsten Port
- T3 7 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Wechsel zum nächsten Port
- T4 10 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Wechsel zum nächsten Port
- T5 15 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Wechsel zum nächsten Port
- T6 20 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Wechsel zum nächsten Port
- T7 30 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Wechsel zum nächsten Port
- T8 60 Sekunden Auto-Scan Verzögerungszeit vor Wechsel zum nächsten Port

Hinweis: Der Auto-Scan Modus wird einfach durch die Wahl eines festgelegten Kanals mit Hilfe der Tastatur, der Hot-Keys der Tastatur oder der Maus beendet.

WARNUNG – Viele moderne Monitors sind mit automatischen Stromspar-Relais ausgestattet und schalten sich nach ein paar Sekunden aus, wenn sie an einen inaktiven PC angeschlossen sind. Bei Verwendung eines solchen Monitors, darf kein Gebrauch von der L2 Funktion gemacht werden. Ständiges An- und Ausschalten des Relais Ihres Monitors führt schließlich zur

#### 4.3 Mausmodus und Wechsel von Kanälen mit der Maus

Es kann eine 3-Tasten PS/2 Maus oder eine IntelliMouse zum Wechseln von Kanälen des AdderView GEM verwendet werden. Zum Wechsel zum nächsten Kanal einfach die mittlere Maustaste oder die Radtaste gedrückt halten, und die linke oder rechte Maustaste zum Wechsel des Kanals drücken (siehe Abschnitt 3.5). Falls kein Gebrauch von dieser Funktionalität gemacht werden soll, kann sie durch Auswahl von U2, U3 oder U5 gesperrt werden. Wird die dritte Taste zum

Kanalwechsel des AdderView GEM verwendet, steht sie nicht zum Gebrauch im Zusammenhang mit PC Software zur Verfügung, obwohl die Funktion des Rades einer IntelliMouse nicht beeinflusst wird. Aufgrund dessen berichtet der AdderView GEM in den Betriebsarten U1, U2 und U4 den Anschluss einer 2-Tasten Maus an die PCs. Falls die vollständige Funktion einer 3-Tasten Maus oder IntelliMouse für Ihre PC Software verwendet werden soll, sollte die Option U3 oder U5 ausgewählt werden.

Der AdderView GEM unterstützt 'Internet Mäuse', die mit der Microsoft IntelliMouse kompatibel sind. Diese sind mit einem Rad oder einer anderen Form von Bildrollsteuerung ausgestattet und haben manchmal noch zusätzliche Tasten.

Microsoft IntelliMouse Logitech Pilot Mouse + Logitech MouseMan+ Genius NetMouse Genius NetMouse Pro

Standardmäßige PS/2 und IntelliMouse kompatible Mäuse können an den Steuerungsport angeschlossen werden. Sie können Ihre Microsoft PS/2 oder IntelliMouse Treiber verwendenden CPUs in einer beliebigen, erforderlichen Kombination konfigurieren. Die IntelliMouse Merkmale werden durch PS/2 wie auch RS232 CPU Anschlüsse unterstützt. Bei Verwendung von PS/2 CPU Anschlüssen, konfiguriert sich der AdderView GEM automatisch selbst auf den vom Treiber geforderten Maustyp. Bei Verwendung von RS232 CPU Anschlüssen, müssen die Mausoptionen U4 oder U5 gewählt werden, um die IntelliMouse Merkmale zu aktivieren.

- U1 AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse schaltbar (Vorgabeeinstellung)
   (AdderView GEM berichtet 2-Tasten-Mausmodus an PCs)
- U2 AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse nicht schaltbar (AdderView GEM berichtet 2-Tasten-Mausmodus an PCs)
- U3 AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse nicht schaltbar (AdderView GEM berichtet 3-Tasten-Mausmodus an PCs)
- U4 AdderView GEM Kanäle sind mit einer 3-Tasten-Maus oder IntelliMouse schaltbar (AdderView GEM berichtet IntelliMouse-Modus an PCs)
- U5 AdderView GEM sind mit einer 3-Tasten Maus oder IntelliMouse nicht schaltbar (AdderView GEM berichtet IntelliMouse-Modus an PCs)

# 4.4 Kombinationen der Hot-Keys der Tastatur

Die Kombinationen der Hot-Keys der Tastatur werden zum Wechseln des Kanals, zur Einstellung des Auto-Scan Modus oder zur Sicherung des Produkts verwendet (so dass die Eingabe eines Passworts vor erneuter Verwendung des Geräts erforderlich ist). Die folgenden Kombinationen der Hot-Keys können ausgewählt werden. Diese Hot-Key Kombinationen werden zusammen mit der Befehlstaste verwendet, um die gewünschte AdderView Funktion auszulösen. Die Kombination der linken und rechten Umschalttaste ist besonders für erweiterte Tastaturen geeignet, für die zusätzliche Tasten programmiert werden können, um als eine Kombination von anderen Tasten zu fungieren. Tastaturen dieser Art werden mit vielen Gateway 2000 Computern geliefert. Die Programmierung von "freien" Tasten auf die Auslösung von Hot-Key Kombinationen macht es möglich, dass Kanäle durch einen einzigen Tastendruck ausgewählt werden können.

- H1 'Strg' und 'ALT' Taste zusammen (linke oder rechte Taste)(Vorgabeeinstellung)
- H2 'Strg' und 'UMSCHALT' Taste zusammen (linke oder rechte Taste)
- H3 'ALT' and 'UMSCHALT' Taste zusammen (linke oder rechte Taste)
- H5 'LINKE ALT' und 'RECHTE ALT' Taste zusammen
- H6 'LINKE Strg' und 'LINKE ALT' Taste zusammen
- H7 'RECHTE Strg' und 'RECHTE ALT' Taste zusammen

#### 4.5 Scannen aller Kanäle oder nur der aktiven Kanäle

Der AdderView GEM kann zum Scannen aller Kanäle oder nur der aktiven Kanäle (bei der Verwendung von 'Hot-Keys + TAB' oder einer 3-Tasten-Maus zum Wechseln von Kanälen) eingerichtet werden. Hiermit kann eine Zeitverschwendung durch die Ansicht von inaktiven Kanälen vermieden werden. Optionen sind:

- **U7** Scannen aller Ports beim Kanalwechsel mit 'Hot-Keys + TAB' oder 3-Tasten-Maus (Vorgabeeinstellung)
- U8 Nur Scannen von aktiven Ports beim Kanalwechsel mit 'Hot-Keys + TAB' oder 3-Tasten-Maus

# 4.6 Funktionen der Firmware (Versionsabfrage, Wiederherstellung der Mausfunktion und Rücksetzen)

Zum Zweck technischer Unterstützung kann es erforderlich sein, die Firmware-Version für die Steuerungssoftware in Ihrem AdderView GEM herauszufinden. Ist die Version der Firmware z.B. v1.29, wird die Reaktion auf die Eingabe von F 1 eine kurze Anzeige der Zahl '1' sein, dann die Eingabe von F 2 wird eine kurze Anzeige der Zahl '2' bewirken, die Eingabe von F 3 bewirkt eine kurze Anzeige der Zahl '9'. Sie können ein Rücksetzen aller konfigurierten Optionen auf ihre Werksvorgabeeinstellungen durch die Eingabe von F 8 durchführen. Die Optionen F 5 durch und F 6 durch zur Wiederherstellung der Mausfunktion nach einer Unterbrechung von PS/2 CPU Mausanschlüssen verwenden.

- F1 Zeigt erste Zahl der Firmware an
  - (Hinweis: F1 ist F gefolgt von 1 NICHT F1)
- F2 Zeigt zweite Zahl der Firmware an
- F3 Zeigt dritte Zahl der Firmware an
- F5 Stellt die PS/2 Mausfunktion für den aktuell gewählten CPU Mausanschluss wieder her
- F6 Stellt die IntelliMouse Funktion für den aktuell gewählten CPU Mausanschluss wieder her
- F8 Führt ein Rücksetzen aller Konfigurationen auf die Werksvorgabeeinstellungen durch. Ein 'r' erscheint kurz im Display, um die Ausführung des Rücksetzens zu

# 4.7 Einrichten eines Sicherheitspasswortes

Es gibt viele Situationen, in denen es erforderlich ist, den uneingeschränkten Zugriff auf betriebliche Dateiserver oder prekäre Informationen zu kontrollieren. Der AdderView GEM kann unter solchen Umständen in einem Raum oder sicheren Schrank weggeschlossen und mittels der Fernbedienung gesteuert werden. In dieser Betriebsart bewirkt die Eingabe der Hot-Keys zusammen mit 'L' eine leere Bildschirmanzeige, die Unterbrechung der Tastatur- und Mausanschlüsse aller angeschlossenen PCs und die Anzeige von 'P' im Display des AdderView GEM. Die Kontrolle kann nur durch Eingabe des korrekten Passworts über die Tastatur

Um das Passwort im Konfigurationsmodus einzurichten, müssen Sie zunächst 'P' eingeben und dann die (EINGABETASTE) drücken. Das Display des AdderView ändert sich daraufhin und zeigt '=' auf. Sie können jetzt Ihr Passwort eingeben. Die Form des Passworts ist nicht auf Groß- oder Kleinschreibung beschränkt und kann sich aus einer beliebigen Tastenkombination zusammensetzen, inklusive der Funktionstasten jedoch exklusive der Tasten (STRG), (ALT), (UMSCHALT) und (EINGABETASTE). Wenn Sie Ihr Passwort eingegeben haben, drücken Sie die (EINGABETASTE), um es im Speicher zu registrieren. Machen Sie sich keine Gedanken, falls Sie das Passwort falsch eingegeben haben. Sie können zu jeder Zeit wieder in den Konfigurationsmodus gehen, und das Passwort erneut einrichten. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, und der AdderView gesperrt ist, kann die Sperre des Geräts aufgehoben werden, indem Sie den AdderView abschalten, beim Anschalten in den Konfigurationsmodus gehen (siehe Abschnitt 2.6) und ein komplettes Rücksetzen unter Verwendung der F8 Funktion durchführen.

ANMERKUNG – Das Passwort besteht aus einer Kombination von Tastenanschlägen fast wie der Code eines Safes. Die Tastenanschläge sind nicht von Groß- oder Kleinschreibung abhängig und können mit allen Tasten der Tastatur ausgeführt werden (ausgenommen STRG, ALT, UMSCHALT- und EINGABETASTE). Folglich wäre das nachfolgende Passwort gültig:



# 4.8 Kaskaden-Abfragecode

Die AdderView GEM Geräte verwenden einen speziellen 'Abfragecode', um zu erkennen, ob sie an einen anderen AdderView angeschlossen sind oder nicht. Gemäß der Vorgabeeinstellung verwendet Ihr AdderView den Abfragecode AD. SmartView (ein anderes Sortiment an Tastatur- / Maus- / Videoschalteinheiten von Adder Technology) Einheiten mit den Firmwareversionen unter 1.09 verwenden den Abfragecode EF. Es hat sich herausgestellt, dass dieser in Konflikt mit einer kleinen Anzahl von anderen (seltenen) Geräten steht, die denselben Abfragecode verwenden, und es wurde somit ein alternativer Abfragecode zur Verfügung gestellt, um die Kompatibilität zu gewährleisten. Jeder der Abfragecodes kann verwendet werden, Sie sollten jedoch sicherstellen, dass alle AdderView und SmartView Einheiten, die sich in einer Kaskadenschaltung befinden, denselben Abfragecode verwenden. Falls irgendwelche der in der Kaskadenschaltung befindlichen

SmartView Geräte eine Firmwareversion unter 1.09 verwenden, sollte der Abfragecode der Kaskadenschaltung für alle angeschlossenen AdderView und SmartView Einheiten auf den Abfragecode EF eingerichtet werden.

L7 – Kaskaden - Abfragecode = AD (Vorgabeeinstellung)L8 – Kaskaden - Abfragecode = EF

# 4.9 Behebung von Problemen mit "langsamer Maus"

Aufgrund von technischen Ursachen reagieren einige Systeme, die besondere Betriebssystem- und Maustreiberkombinationen verwenden, empfindlich auf geringfügige Änderungen des Timings im Zusammenhang mit Mauskommunikationen. Die Einführung einer Schalteinheit wie dem AdderView GEM bewirkt unvermeidlich einige Timing-Änderungen, und in seltenen Fällen sind Interaktionen beobachtet worden, aufgrund derer der Mausbetrieb sehr verlangsamt wurde. Bei gewissen HP Vectra Computern, die spätere Windows NT Versionen mit Logitech Maustreibern und Logitech Mäusen verwenden, sind solche Interaktionen mit älteren Schalteinheiten beobachtet worden. Die Verwendung eines anderen Maustreibers ist eine Lösung für dieses Problem.

Der AdderView GEM ist ein Hochleistungsgerät, dass sorgfältig dafür konzipiert wurde, solche Interaktionen zu minimieren, und das erwähnte Kennzeichen sollten bei diesem Gerät nicht auftreten. Da diese Interaktionen jedoch unberechenbar sind, wurde der AdderView mit einer Funktionalität ausgestattet, die sicherstellt, dass der Mausbetrieb, ungeachtet solcher Interaktionen, niemals sehr langsam erfolgen wird. Diese Funktion wird bei Verwendung der folgenden Optionen aktiviert:

L5 – Gestattet sämtliche Mausgeschwindigkeiten (Vorgabeeinstellung)

L6 – Gestattet keine sehr langsamen Mausgeschwindigkeiten

# 4.10 Verlassen des Konfigurationsmodus

Nach Abschluss der Konfiguration spezieller Optionen, einfach 'E' gefolgt von der Eingabetaste eingeben, um den Konfigurationsmodus zu verlassen und in den normalen Betriebsmodus zurückzukehren. Die angeschlossenen Computer können jetzt angeschaltet werden.

# Anhang A. Spezifikation von Kabeln und

# Anschlüssen

#### **WICHTIGER HINWEIS**

Die unterstützte maximale Kabellänge ist bei Geräten und Kabeln äußerst unterschiedlich. Es kann möglich sein, im Zusammenhang mit bestimmten PCs und Peripheriegeräten Kabel zu verwenden, die länger sind als unten spezifiziert wird, hierfür kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Falls Probleme auftreten, sollten Sie versuchen, kürzere Kabel zu verwenden.

#### A1. Anschluss von Tastatur, Monitor und Maus an AdderView GEM

Alle gemeinschaftlich genutzten Geräte werden direkt an die relevanten Anschlüsse auf der Rückseite des AdderView angeschlossen. Falls Sie eine Tastatur im AT Stil verwenden, benötigen Sie einen AT (5 Stifte DIN Steckerbuchse) zu PS/2 (6 Stifte Mini-DIN Stecker) Konverter.

#### Kabelspezifikation ("interface-bezogene" Operation):

Die Tastatur-, Monitor- und Mauskabel sollten nicht länger als 2 Meter sein.

#### Kabelspezifikation (mit optionalem Stromadapter):

Es können Tastatur-, Monitor- und Mausverlängerungskabel zur Vergrößerung des Abstandes zum AdderView GEM bis auf 10 Meter verwendet werden. Die meisten Tastaturen und Mäuse sind auch auf Entfernungen von bis zu 20 Metern

#### A2. Anschluss des AdderView GFM an PCs 1 bis 4


#### Kabelspezifikationen:

**Video –**15 Stifte High-Density D Steckeranschluss zu 15 Stifte High-Density D Steckeranschluss: wie ein standardmäßiges VGA PC zu Monitor Kabel verdrahtet. Es sind gewöhnlich zwei Typen erhältlich. Der beste Kabeltyp, der eine ausgezeichnete Qualität bietet, ist unter Verwendung eines Koaxialkabelkerns konstruiert. Es werden häufig preisgünstigere 'Daten' Kabel verwendet. Ihr Gebrauch kann jedoch zu einer Herabsetzung der Videoqualität führen, wenn sie

über größere Entfernungen verwendet werden. Vermeiden Sie den Gebrauch von 'Daten' Kabeln, die länger als 2 Meter sind, es sei denn, die Videoqualität ist nicht von maßgeblicher Bedeutung. Koaxialvideokabel können für eine Entfernung von bis zu 30 Metern mit geringfügiger Einbuße der Videoqualität verwendet werden. Wenn die DDC (Anzeigedaten-Kanal) Fähigkeiten des AdderView GEM verwendet werden sollen, ist der Gebrauch von Kabeln erforderlich, bei denen die DDC Signalisierungsleitungen angeschlossen sind (Stift 12 und 15 eines 15-Wege Videoanschlusses). Dies ist nicht bei allen Videokabeln der Fall.

Tastatur und PS/2 Mäuse - 6 Stifte Mini-DIN Steckanschluss zu 6 Stifte Mini-DIN Steckanschluss mit direkt durchgehendem Anschluss aller Leitungen (1-1,2-2 etc.). Falls der PC einen Tastaturanschluss im 5-Stifte DIN AT Stil verwendet, benötigen Sie einen PS/2 zu AT Tastaturadapter 6-Stifte Mini-DIN Steckerbuchse zu 5-Stifte DIN Stecker (im allgemeinen überall erhältlich). Für den 'interface-bezogenen' Betrieb ohne den wahlweise erhältlichen Stromadapter sollten die Kabel nicht länger als 5 Meter sein (siehe Abschnitt 2.4 für weitere Einzelheiten). Für einen Betrieb mit dem Stromadapter sollten die Kabel nicht länger als 30 Meter sein.

 diese benötigen einen speziellen Konverter, um die in den AdderView Mausanschlüssen verwendeten RS232 Leitungen and den RS232 Anschluss eines PCs anzuschließen.

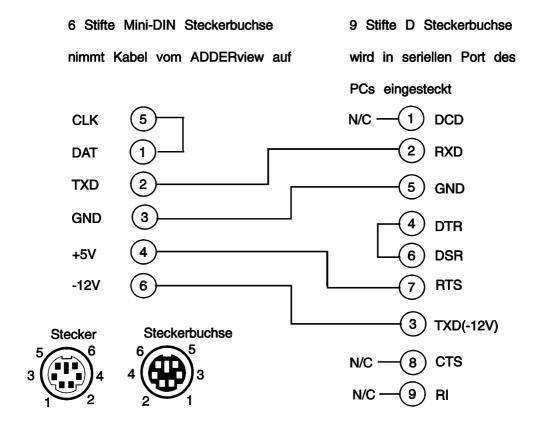

Kabel sollten nicht länger als 30 Meter sein.

HINWEIS – Es gibt verschiedene häufig vorkommende Verkabelungsspezifikationen für 6-Stifte Mini-DIN zu seriellen 9-Stifte Adaptern. Falls Sie einen Adapter verwenden, der zusammen mit einer Maus geliefert wurde, kann er u.U. eine vollständig andere interne Verkabelung als die oben aufgeführte haben und somit nicht mit dem AdderView kompatibel sein.

# **Empfohlene Kabel:**

3-in-1 Tastatur-, Video- und Mauskombinationskabel – Wir empfehlen der Einfachheit und Ordentlichkeit halber die Verwendung des 3-in-1 Kombinationskabels von Adder für höchste Videoqualität. Diese Kabel sind mit Tri-Koax-Videoverbindungen konstruiert, um die Beibehaltung der hohen Bildqualität zu gewährleisten. Sie unterstützen zudem auch die DDC Signalisierung und sind in Übereinstimmung mit PC99 Spezifikationsfarben farbcodiert. Diese stimmen mit den auf der Rückseite des AdderView GEM und bei den meisten modernen PCs verwendeten Farben überein. Die Kabel sind zur Eignung für individuelle Anforderungen in vielen verschiedenen Längen erhältlich. Sie können mit oder ohne die Adapter für AT Tastaturen und serielle RS232 Mäuse erworben werden. Für Bestellungen bei Ihrem Lieferanten bitte die folgenden Teilcodes angeben:

| Teilcode    | Beschreibung   |
|-------------|--|
| VKVM-2M     | 3-in-1 Adder Kabel, 2 Meter lang                               |
| VKVM-2M-AT  | 3-in-1 Adder Kabel, 2 Meter lang mit AT und seriellen Adaptern |
| VKVM-5M     | 3-in-1 Adder Kabel, 5 Meter lang                               |
| VKVM-5M-AT  | 3-in-1 Adder Kabel, 5 Meter lang mit AT und seriellen Adaptern |
| VKVM-10M    | 3-in-1 Adder Kabel, 10 Meter lang *                            |
| VKVM-10M-AT | 3-in-1 Adder Kabel, 10 Meter lang mit AT und seriellen         |
|             | Adaptern*  |

<sup>\*</sup> Unter Umständen kann der optionale Stromadapter erforderlich sein (siehe Abschnitt 2.4).

# A3. Stiftzuteilung des Optionsports


Der 15-Wege D Anschluss auf der Rückseite des AdderView GEM (mit der Beschriftung OPTIONS / FLASH) ist für den Anschluss des Fernbedienungsmoduls bestimmt und ermöglicht einem externen RS232 Gerät die Steuerung des AdderView GEM. Siehe Abschnitt 3.6 für weitere Einzelheiten.

Stift 9 = GND (MASSE) Stift 10 = TXD Stift 11 = RXD

Die anderen Stifte bleiben ohne Anschluss.


# A.4 Kabelanschluss für Flash-Erweiterung

Die unten aufgezeigten Kabelanschlüsse sind zum Anschluss von entweder COM1 oder COM2 eines PC an den AdderView GEM für Flash-Erweiterungen.

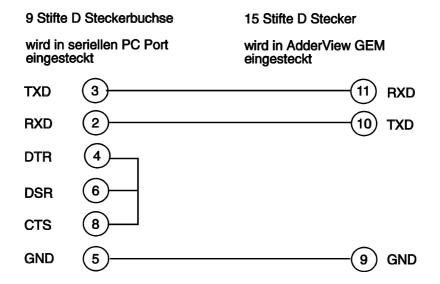

# A.5 Stiftzuweisung eines RS232 Synchronisierungskabels

Die unten aufgezeigten Kabelanschlüsse sind für den Zusammenschluss von zwei AdderView GEMs für einen synchronen Betrieb (siehe hierzu Abschnitt 3.8)

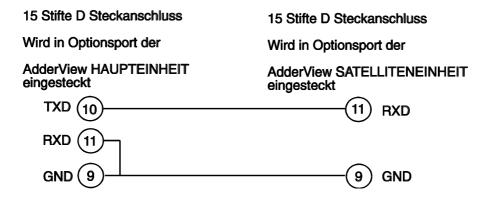

Verwenden Sie abgeschirmtes Koaxialvideokabel für den Anschluss Ihrer Geräte an den AdderView

#### **Problem:**

Maus bewegt den Cursor in der Bildschirmanzeige nicht

#### Maßnahme:

Stellen Sie sicher, dass die Maus und der Computer beide vor dem Stromanschluss an den AdderView GEM angeschlossen werden, und darauf achten, dass der AdderView GEM vor dem angeschlossenen Computer angeschaltet wird. Prüfen, ob Ihre Software für die Annahme einer Microsoft kompatiblen Maus des Typs, der angeschlossen ist (PS/2 oder RS232), konfiguriert ist. Wenn bei Bewegung der Maus die Aktivitätsanzeige (Punkt des 7 Segmente Displays) nicht aufblinkt, ist dies darauf zurückzuführen, dass der AdderView GEM keine Daten von der Maus erhält. Den Mausanschluss an den AdderView überprüfen und versuchen, ein Rücksetzen der Maus unter Verwendung der Rücksetzfunktion (siehe Abschnitt 2.10) durchzuführen oder den AdderView GEM aus- und dann erneut einzuschalten. Bei dem Versuch, den AdderView GEM an eine CPU mit einem PS/2 Mausanschluss anzuschließen, die nicht abgeschaltet wurde, muss die Maus-Wiederherstellungsfunktion F5 oder F6 (siehe Abschnitt 2.11) verwendet werden.

#### Problem:

Die Tastatur funktioniert nicht oder funktioniert nur mit Unterbrechungen. Das Licht der "Num" Taste leuchtet nicht immer auf, wenn die "Num" Taste gedrückt wird.

Einige ältere Tastaturen sind für den Gebrauch mit speziellen Computern konzipiert und somit nicht wirklich AT oder PS/2 kompatibel. Diese kommen nicht häufig vor, wenn Sie jedoch Probleme haben, sollten Sie eine andere Tastatur ausprobieren.

#### **Problem:**

Maus verursacht den Wechsel des Kanals.

#### Maßnahme:

Einige preisgünstigere Mäuse sind nicht vollständig mit dem AdderView GEM kompatibel und können Daten verlieren, was zum Resultat hat, dass der Kanal wechselt wird (wenn der Wechsel der Kanäle durch die Maus aktiviert ist). Falls sich

Ihnen dieses Problem stellt, die Maus wechseln und stattdessen einen Microsoft, Logitech, IBM, Compaq oder Hewlett-Packard Typ verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Microsoft kompatiblen Maustreiber in Ihrem PC verwenden. Einige Treiber von anderen Herstellern können eine Umschaltung der Maus auf die Verwendung von markeneigenen Mausdatenformaten bewirken, die nicht vom AdderView GEM unterstützt werden. Falls der Mausanschluss an den AdderView unterbrochen und dann wieder hergestellt wurde, darauf achten, dass Sie ein Rücksetzen der Mausfunktion unter Verwendung der Maus-Wiederherstellungsfunktion (siehe Abschnitt 2.10) durchführen.

#### **Problem:**

Nach der Kontaktunterbrechung des Mauskabels oder dem Ausschalten des AdderView GEM hüpft die Maus in der Bildschirmanzeige herum.

Wenn Sie den Anschluss eines CPU Mauskabels unterbrochen und dann wiederhergestellt oder Ihren AdderView ausgeschaltet haben, ist es möglich, dass sich das Mausdatenformat nicht mehr in Synchronisation mit dem Format befindet, das für den PC erforderlich ist (PS/2 oder IntelliMouse). Machen Sie einen Versuch mit der 'IntelliMouse wiederherstellen' Funktion (F6) zur Lösung des Problems, oder schalten Sie die CPU aus und wieder ein.

#### **Problem:**

Bei der Verwendung einer Compaq integrierten Tastatur / Maus Modell MX11800 zusammen mit dem AdderView GEM, Windows NT 4.0 und einem PS/2 Anschluss an einige PC Typen, unterbleibt konstant das Booten der Maus.

#### Maßnahme:

Es gibt drei mögliche Lösungen für dieses Problem: 1) Verwenden Sie eine andere Maus. 2) Schließen Sie den AdderView Mausanschluss anstatt an einen PS/2 Anschluss an einen seriellen Port der NT 4.0 Einheit an. 3) Wählen Sie Kanal 0 oder einen Anschluss, der nicht an eine NT 4.0 Einheit angeschlossen ist, während NT bootet. Verwenden Sie das System auf normale Weise, sobald die "Anmelden" Bildschirmanzeige erscheint.

#### **Problem:**

Maus bewegt sich sehr langsam, funktioniert ansonsten aber korrekt.

#### Maßnahme:

Den Maustreiber durch einen Microsoft Maustreiber ersetzen, oder die in Abschnitt 4.9 dieses Handbuchs empfohlenen Maßnahmen verwenden.



# www.addertec.com